วิธีใช้งาน

ลิขสิทธิ์ภาพของ PEAKHD ห้ามผู้ใดนำไปใช้ หากพบจะดำเนินการตามกฎหมาย

โปรเจคเตอร์รุ่น SD50[s]/ SD150[S]
CLOUD D200
SD300[S]/SD400[S]

สินค้าภายในกล่อง หลักๆ จะมี 3 อย่าง
1.เครื่อง 2.สายไฟ 3.รีโมท

สำหรับรุ่นระบบ Android
มีความจำเป็นที่ท่านจะต้องใช้
เม้าส์คอมพิวเตอร์ในการต่อร่วม
กรุณาเตรียมให้พร้อม

แนะนำควรใช้เม้าส์ร่วมใช้งาน

เริ่มต้นใช้งาน

โปรเจคเตอร์รุ่น SD50[s]/ SD150[S]
CLOUD D200
SD300[S]/SD400[S]

นำสายไฟมาเสียบ
ที่เครื่อง
ดังรูป

PEAKHD
Best Choice

กดปุ่ม Power
ค้าง 3 วินาที
เพื่อเปิดเครื่อง

ลิขสิทธิ์ภาพของ PEAKHD ห้ามผู้ใดนำไปใช้ หากพบจะดำเนินการตามกฎหมาย

ปรับโฟกัส

โปรเจคเตอร์รุ่น SD50[s]/ SD150[S]
CLOUD D200
SD300[S]/SD400[S]

เปิดฝาเลนส์
และฉายไปที่
ผนังสีขาว
หรือจอโปรเจคเตอร์

PEAKHD

นำภาพฉายไปที่ผนัง

– คำแนะนำ ในการวางเครื่อง

ให้วางเครื่องขนานพื้น
และวางเครื่องไม่เอียง

ยิงตรงเข้าผนัง/จอ

**หากภาพไม่ชัด
ให้เลื่อนปรับที่
ช่อง Focus
ซ้ายหรือขวา
จนกว่าจะชัด**

เสียบใช้เม้าส์

โปรเจคเตอร์รุ่น SD50[s]/ SD150[S]
CLOUD D200
SD300[S]/SD400[S]

นำเม้าส์มาเสียบ
ที่ช่องต่อ USB
ด้านหลังเครื่องเพื่อ
ใช้งาน
เหตุผล : เพราะว่า
ต้องเล่นเว็บ/เล่นเน็ต
เม้าส์จึงมีความจำเป็น

จะสังเกตเห็นรูปมือ

สามารถเลื่อนไปมา

เพื่อ Click เข้าเมนูต่างๆได้

จากนั้นให้ไปที่
Setting
เพื่อต่อ WIFI
ก่อน

PEAKHD
Best Choice

ต่อ WIFI เพื่อใช้งาน

การต่อ WIFI
เพื่อให้เรา ใช้งานได้สมบูรณ์สำหรับเล่น Youtube / Netflix / ท่องเว็บนั้นเอง

ไปที่ WIFI Connecting

กดคลิ๊กเลือก
เลือกชื่อ WIFI
ของตัวเองที่บ้าน

ใส่รหัส WIFI แล้วกด Done

PEAKHD
Best Choice

ต่อ WIFI เพื่อใช้งาน

ลิขสิทธิ์ภาพของ PEAKHD ห้ามผู้ใดนำไปใช้ หากพบจะดำเนินการตามกฎหมาย

การต่อ WIFI
เพื่อให้เรา ใช้งานได้สมบูรณ์สำหรับเล่น Youtube / Netflix / ท่องเว็บนั้นเอง

สถานะต้องขึ้น Connected ถือว่าสมบูรณ์ และถอยกลับไปหน้าแรก

กดคลิ๊กเลือก APP ที่ต้องการใช้งาน หรือแอพอื่นๆ ที่ต้องการใช้

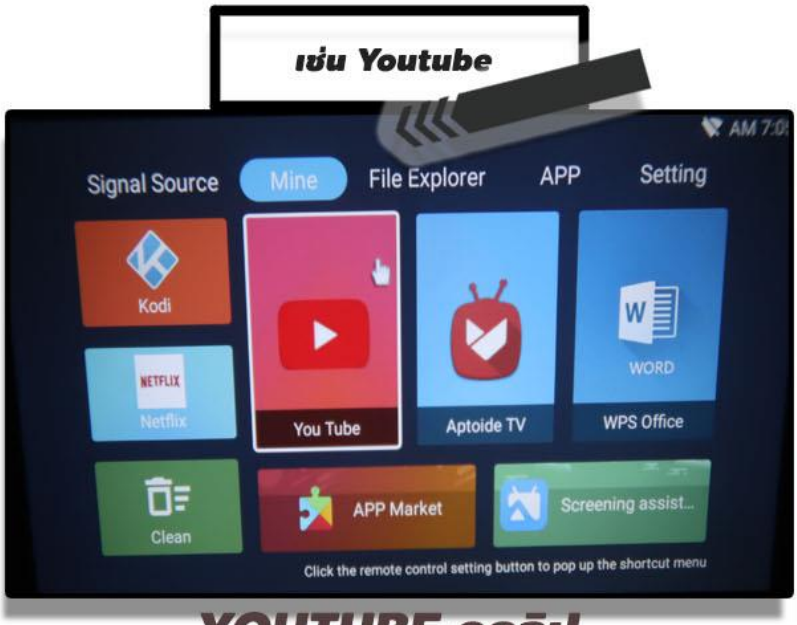

YOUTUBE ดูคลิป
Kodi ไว้เล่นไฟล์หนัง
Netflix ดูหนัง(จ่ายเงินสมัคร)
Aptiode TV(โหลดแอพ)
App market (โหลดแอพ)
WPS Office (เปิดไฟล์Word/Excel)
Screen Assistant สำหรับนำภาพจากมือถือขึ้น

PEAKHD Best Choice

ต่อ WIFI เพื่อใช้งาน[2]

PEAKHD Best Choice

การต่อ WIFI ด้วยรีโมท
ในกรณีที่ต้องการใช้รีโมทในการต่อ
(อย่างไรก็ตามต้องใช้เม้าส์เล่นแอพอยู่ดี)

ต้องเปลี่ยน
คีบอร์ดในตัว
สำหรับรีโมทก่อน
ไปที่ Setting >
Keyboard

กดใช้งานที่
คีบอร์ด AOSP
สามารถใช้รีโมท
คีข้อมูลได้แล้ว

**** ข้อเสียคือ**
เมื่อเปลี่ยนใช้คีบอร์ดนี้
จะไม่มีภาษาไทย **

ทางร้านจึงแนะนำว่าควรใช้เม้าส์คอมดีที่สุดครับ!

ลิขสิทธิ์ภาพของ PEAKHD ห้ามผู้ใดนำไปใช้ หากพบจะดำเนินการตามกฎหมาย

ตัวคีบอร์ดที่เปลี่ยนไป
และใช้รีโมทคี password
WIFI ได้

PEAKHD Best Choice

คำถามที่พบบ่อย

Browser/ แอพเข้าใช้งานไม่ได้

- เช็คการต่อ Internet ว่าเน็ตท่านเล่นได้จริง ต่อถูกต้อง

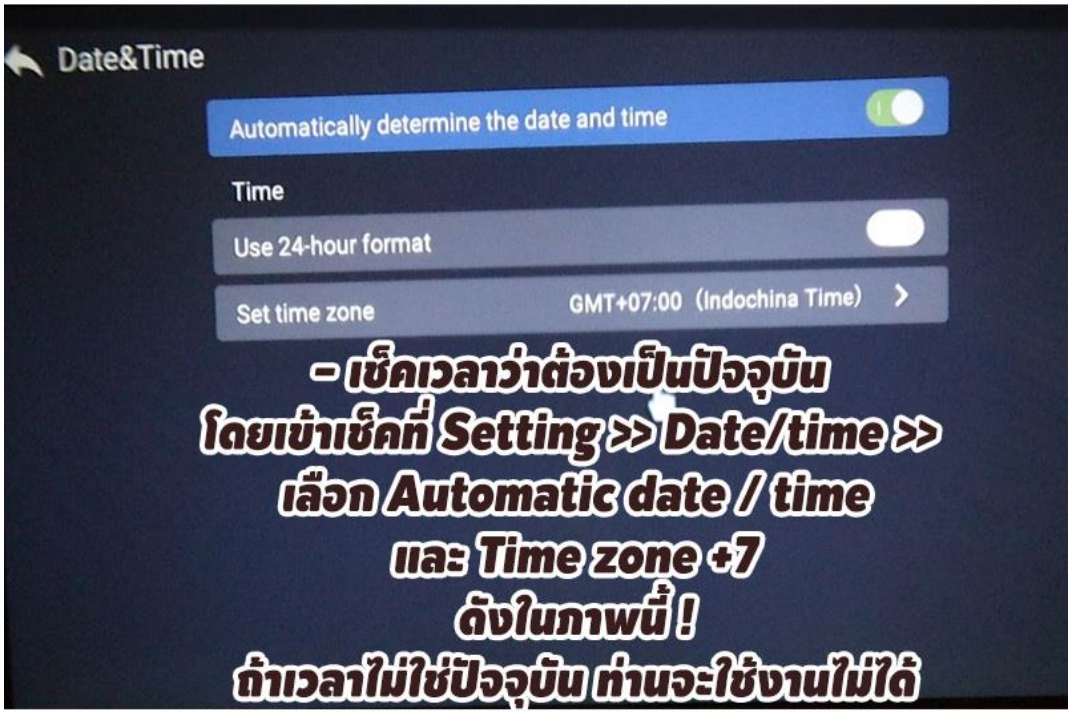

Youtube แอพเข้าใช้งานไม่ได้

- ให้ทำการอัพเดต App Youtube จาก Store
- หรือให้ใช้งาน Youtube Vance ที่ทางร้านลงให้เพิ่มที่หน้า APP